

AMBIENT



ET	Kasutusjuhend Ümbrispott Kräuter @home	6	LV	Lietošanas rokasgrāmata WMF AMBIENT Herbs @home	18
LT	Naudojimo vadovas AMBIENT drėkinimo sistema	12			





ET

Osad

- 1 Kaks kaanepoolt süvenditega taimepottide jaoks
- 2 Eemaldatava kroomkorgiga veetaseme näidik/ujuk
- 3 Leedvalgustusega vaheosa
- 4 Veemahuti
- 5 Roostevabast terasest ümbrispott
- 6 Pistiku sisestusava
- 7 Kaks tahihoidikut
- 8 Kaks nailontahti

LT

Prietaiso dalys





- 1 Du dangteliai su angomis gėlių vazoms
- 2 Vandens lygio matuoklis/plūdė su nuimamu chromo dangteliu
- 3 LED įdėklas
- 4 Vandens rezervuaras
- 5 Nerūdijančio plieno gėlių vaza
- 6 Įdėklo įdėjimo anga
- 7 Du dagties laikikliai
- 8 Dvi nailono dagtys




Keičiamas komplektas: 4 dagtys ir 2 dagčių laikikliai

LV

Jūsu Quadro galda grila uzstādīšana

- 1 Rievota grila plātne
- 2 Grila pamatne
- 3 Tekne
- 4 Kontroles slēdzis
- 5 Atbloķēšanas poga

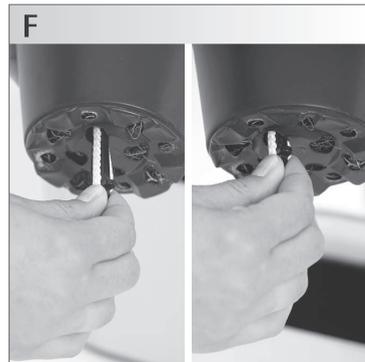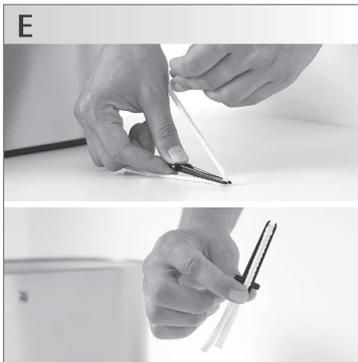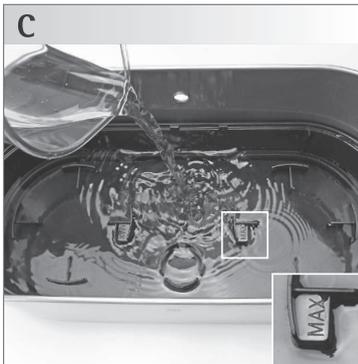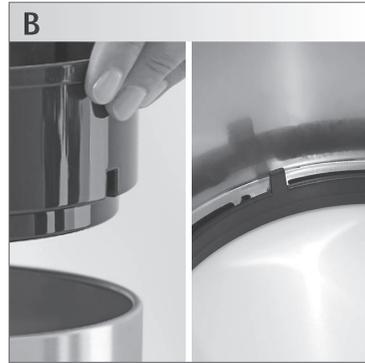

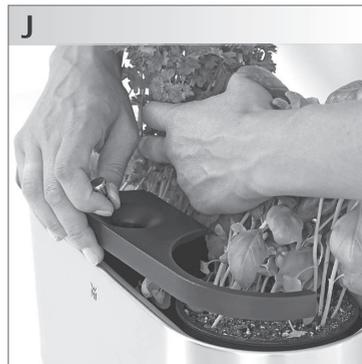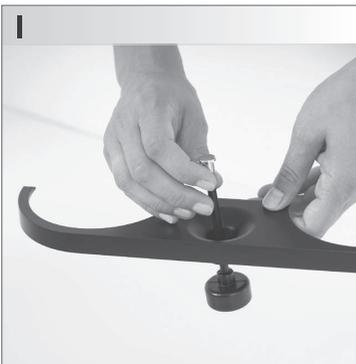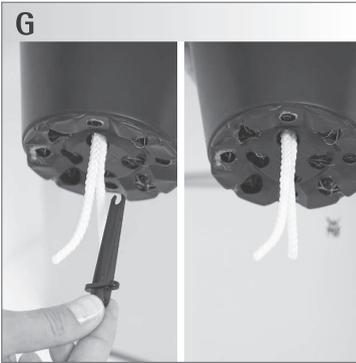

Kasutusjuhend

Ümbrispott Kräuter @home

Oluline ohutusteave

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või kogemusteta ja/või teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutage seadet ainult koos sobiva võrguadapteriga.
- Kui võrguadapter on kahjustunud, tuleb see välja vahetada. Seda saab teha tootja või klienditeeninduse kaudu.
- Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - poodides, kontorites ja muudes äriruumides asuvates töötajate köökides;
 - talumajades;
 - hotellide, motellide ja muude majutushoonete klientidele;
 - kodumajutustes. Seade ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust, kui see jäetakse järelevalveta, ning enne selle kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.

Enne kasutamist

Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel ja kooskõlas selle kasutusjuhendiga. Seetõttu soovitame kasutusjuhendi enne kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda, sest selles kirjeldatakse seadme kasutamist, puhastamist ja selle hooldamist. Me ei võta vastutust juhiste täitmata jätmisest põhjustatud kahjustuste eest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas ja andke see koos seadmega järgmisele kasutajale edasi. Pöörake tähelepanu ka kasutusjuhendi lõpus olevale garantiiteabele. Kasutamise ajal tuleb järgida ohutusabinõusid.

Ümbrispoti tehnilised andmed

Pinge:	12 V
Energiatarve:	0,5 A
Kaitseklass:	III

Võrguadapteri tehnilised andmed

Toitepinge:	220–240 V~
Toitepinge:	50 Hz, 0,3 A
Kaitseklass:	II

Täiendav ohutusteave

- Võrguadapter tuleb ühendada ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud maandatud pistikupessa. Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Ärge tõmmake ega kinnitage ühenduskaablit üle teravate servade. Ärge jätke seda rippuma. Kaitske seda kuumuse ja õli eest.
- Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on täiesti terve.
- Ärge tõmmake kunagi võrguadapterit pesast välja kaablist hoides ega märgade kätega.
- Ärge asetage seadet kuumale pinnale, nagu kuumutusplaadile, või lahtise gaasileegi lähedusse, sest need võivad korrupt sulatada.
- Kui seadet ei kasutata, tõmmake võrguadapter pesast välja.
- Seadet tohib kasutada ainult siseruumides.
- Paigutage seade kindlasti tasasele pinnale, et veemahuti ei hakkaks lekkima.
- Ärge mingil juhul asetage leedvalgustusega vaheosa vette ega puhastage seda veega. Puhastage seda vaid niiske lapiga.
- Lõpetage seadme kasutamine ja/või tõmmake võrguadapter kohe välja, kui:
 - seade, kaabel või võrguadapter on kahjustunud;
 - te arvate, et seade võib olla kahjustatud kukkumise tõttu või muul sarnasel põhjusel;
 - seade lekib. Sellistel juhtudel saatke seade parandusse.
- Me ei võta vastutust vale kasutamise või sobimatu parandamise tõttu tekkinud kahjustuste eest. Garantiinõuded on sellistel juhtudel samuti välistatud.

Kasutamine

WMF AMBIENT Kräuter @home on stiilne ümbrispott, mis võimaldab taimi kasvatada ja ühtlasi kaunistab ruumi.

- See sobib ülihästi kahe ürdi- või taimepoti ja mulla jaoks (tavaläbimõõt 12 cm, kõrgus 10 cm).
- Seadmel on nutikas veevarustussüsteem, mis kasutab kapillaarset kastmist. Taimed saavad just nii palju vett, kui neil vaja on. See hoiab ära üle- ja alakastmise.
- Tänu elegantssele veetaseme näidikule (2) teate alati, millal veemahutisse (4) tuleks vett lisada.
- Täidetud veemahuti (4) peab vastu kuni neli päeva (olenevalt taimede veevajadusest ja ruumi temperatuurist).
- Eraldi reguleeritava ümbruse valgustil on kolm heledusseadistust. Selle sisselülitamiseks tuleb vaid puudutada roostevabast terasest korpus (5).
- Pange tähele, et seadme lähedusse ei tohi paigutada elektrit juhtivaid esemeid, ja veenduge, et kaabel ei oleks keerdunud, et tagada funktsiooni WMF Easy Touch probleemideta kasutamine.

Ürdi- või taimepottide sissepanemine

Et paremini aru saaksite, on kaane siseküljel selgitavad pildid kõige olulisemate sammude kohta (tekstis on need tähistatud suurtähtedega).

- Pakkige lahti komplekti WMF AMBIENT Kräuter @home üksikud osad.
- Asetage veemahuti (4) roostevabast terasest ümbrispotti (5) [A]. Ümbrispoti allosa eesots peab minema veemahuti küljel olevasse pesa [B]. Siis on veemahuti kindlalt paigas ega kõigu.
- Täitke veega kuni märgini MAX [C].
- Asetage ümbrispotti leedvalgustusega vaheosa (3), nii et see oleks tihedalt veemahuti peal. Selleks peab toiteühendus jääma ümbrispotis oleva avaga samale poole [D]. Veemahuti kaks juhikserva aitavad leedvalgustusega vaheosa servaga tasa seada.

- Seadke paika esimene taimepott koos tahiga.
 - Asetage taht tahihoidiku piide vahele. Tõmmake taht kogu tahihoidiku pikkuses sirgu ja hoidke mõlemat tahti tahihoidiku alt kinni [E].
 - Lükake taht tahihoidiku abil ühte taimepoti põhjas olevatest avadest nii kaugele, kui see minna saab [F]. Kui seda on raske teha, keerake sisselükkamise ajal tahihoidikut.
 - Laske tahist lahti ja tõmmake tahihoidik välja. Taht jääb automaatselt poti sisse [G]. Hoidke tahihoidikut kindlas kohas. Et tahihoidik kaduma ei läheks, võib selle ka taimepotti torgata ja sinna jätta.
- Pange taimepott koos tahiga veemahutisse tugeledele, nii et taimepoti profiilpõhi toetub kindlalt tugeledele [H].



- Korrake samu toiminguid teise taimepotiga.
- Eemaldage ujukilt kroomkork.
- Võtke ujukiavaga poolkaas ja pange ujuki varras altpoolt läbi ava.
- Pange kroomkork ujukivardale tagasi [I].
- Nüüd asetage üks kaanepool ümbrispoti peale leedvalgustusega vaheosa väljaulatuvale osale. Seda tehke hoidke ujukit kindlalt ja paigutage selle jalg selleks ettenähtud pessa veemahuti põhjal [J]. Ujuk on paigutatud õigesti, kui see kerkib allavajutamisel automaatselt üles tagasi.
- Nüüd asetage kaane teine pool leedvalgustusega vaheosa väljaulatuvale osale. Seda tehke hoidke taimi teise käega kinni, et need kaane vahele ei jääks.
- Valage taimedele ülevalt natuke vett, et vesi hakkaks tahi, juurte ja veemahuti vahel voolama.
- Sisestage juhe läbi roostevabast terasest ümbrispotis (6) oleva ava ja ühendage võrguadapter [K].

Nõuanne

Vette võib lisada taimedele mõeldud vedelaid toitaineid või väetist.

Kasutamine

Ümbrusevalgusti sisse- ja väljalülitamine tehnoloogia Easy Touch abil

- Valguse sisselülitamiseks puudutage roostevabast terasest korpus (5) mis tahes kohast. Korpuse korduv puudutamine lülitab vaheldumisi sisse kolm valgustusseadistust ja viimaks lülitab valguse välja.



Väljas

1. seadistus

2. seadistus

3. seadistus

Väljas


1. puudutus

2. puudutus


3. puudutus

4. puudutus


Vee lisamine



Kui veetaseme näidiku (2) kroomkork ulatub veidigi pesast välja, tuleks lisada vett.



Valage vett sisse veetaseme näidiku juures olevast avast. Lisage nii palju vett, et veetaseme näidiku kork oleks kaanega tasa.



Kui kroomkork tõuseb kõrgemale, on taimepotid otsapidi vees ja saavad liiga palju vett.

Vajaduse korral kontrollige, kas ujuk on õigesti sisse pandud: ujuk peab olema pesas püstiselt.

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamisest tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Tõmmake toitepistik välja ja lahutage kaabel roostevabast terasest ümbrispoti (5) küljest.

Leedvalgustusega vaheosa (3) ja roostevabast terasest ümbrispotti (5) ei tohi mingil juhul vette panna.

Vajaduse korral pühkige lihtsalt väljastpoolt niiske lapiga.

Ärge kunagi kasutage abrasiivseid puhastusaineid.

Kõiki muid osi (veemahutit, mõlemat kaanepoolt, ujukit, tahte ja tahioidikuid) võib puhastada sooja vee ja puhastusvahendiga. Seejärel kuivatage.

Hõlpsaks puhastamiseks võib need osad ka nõudepesumasinasse panna.

Nõuanne

Kui arvate, et taimed ei saa piisavalt vett või närtsivad liiga ruttu, kontrollige, kas

- ujuk on õigesti paigas;
- mahutis on küllalt vett;
- tahid on mullas/taimepotis kindlalt paigas ja
- veemahutis pole liiga palju vett.



Seade vastab Euroopa Liidu direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.



Toodet ei tohi kasutusea lõppedes kõrvaldada koos tavapäraste olmejäätmetega, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Lisateavet saate küsida kohalikust omavalitsusest.

Võimalikud on tehnilised muudatused.

Svarbi saugumo informacija

- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti.
- Šį prietaisą draudžiama naudoti vaikams. Laikykite prietaisą ir jo laidus vaikams neprieinamoje vietoje.
- Naudokite prietaisą tik kartu su atitinkamu elektros srovės adapteriu.
- Jei tinklo adapteris yra pažeistas, jį būtina pakeisti. Jį galima įsigyti pas gamintoją arba klientų aptarnavimo skyriuje.
- Jei tinklo adapteris yra pažeistas, jį būtina pakeisti. Jį galima įsigyti pas gamintoją arba klientų aptarnavimo skyriuje.
 - parduotuvės, biuro ar kitos komercinės aplinkos darbuotojų virtuvės zonoje;
 - kaimo namuose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės ar pusryčių tipo svečių namuose.Prietaisas nėra skirtas komercinei veiklai.
- Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, jei paliekate jį be priežiūros ir prieš montavimą, išmontavimą ar valymą.

Prieš naudojimą

Prietaisą galima naudoti tik tam skiriams tikslams pagal šią naudojimo instrukciją. Todėl prieš įjungiant prietaisą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, nes joje pateikti nurodymai apie prietaiso naudojimą, valymą ir priežiūrą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurie iškilo nevykdam nurodymų. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite ją visiems sekantiems naudotojams kartu su prietaisu. Atkreipkite dėmesį į informaciją apie garantiją, pateiktą instrukcijos pabaigoje. Naudojimo metu laikykitės saugumo nurodymų.

Techniniai gėlių vazono duomenys

Įtampa:	12 V
Sunaudojama energija:	0,5 A
Saugumo klasė:	III

Techniniai tinklo adapterio duomenys

Tinklo įtampa:	220–240 V~
Sunaudojama energija:	50 Hz, 0,3 A
Saugumo klasė:	II

Papildoma saugumo informacija

- Srovės adapteris turi būti prijungtas tik į žemintą sienos elektros lizdą, kuris įrengtas pagal nurodymus. Srovės laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Netraukite ir netvirtinkite sujungimo laido per aštirus kraštus. Nepalikite ko kabančio. Saugokite nuo karščio ir tepalų.
- Naudokite tik nepažeistą ilgintuvą.
- Niekada netraukite elektros tinko adapterio iš elektros lizdo už laido arba šlapiomis rankomis.
- Nedėkite prietaiso ant karštų paviršių, pavyzdžiui, kaitviečių arba arti atviros ugnies šaltinio, nes tai gali sutirpdyti korpusą.
- Jei prietaisas yra nenaudojamas, išimkite srovės adapterį iš elektros lizdo.
- Prietaisą galima naudoti tik patalpose.
- Kad išvengtumėte vandens rezervuaro pratekėjimo, visada statykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
- Niekada nepilkite į LED įdėklą vandens ir plaukite jo vandeniu. Valykite jį tik drėgna škepetu.
- Nutraukite prietaiso naudojimą ir/arba nedelsiant išjunkite adapterį iš elektros tinklo, jei:
 - prietaisas, kabelis arba tinklo adapteris yra pažeistas;
 - jums kilo įtarimas, kad prietaisas yra pažeistas po kritimo ar panašaus incidento;
 - prietaisas prateka.
 - Tokiais atvejais atiduokite prietaisą remontui.
- Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius. Kurie iškilo dėl netinkamo naudojimo, neteisingo eksploatavimo ir netinkamo remonto. Tokiais atvejais garantija negalioja.

Naudojimas

WMF AMBIENT Kräuter @home yra moderni vaza gėlėms, kuri apjungia augalų priežiūrą ir patalpų dekoravimą:

- Ji idealiai tinka 2 prieskoninių žolelių/augalų vazoms ir dirvožemiui (standartas Ø 12 cm, aukštis 10 cm).
- Tai išmintinga vandens tiekimo sistema, kurioje naudojama laistymo dagtis. Augalai ima tiek vandens, kiek jiems reikalinga. Tai padeda neperpilti ir neišdžiovinti augalų.
- Elegantiško vandens lygio matuoklio (2) dėka jūs visada žinosite kada reikia pripildyti vandens rezervuarą (4).
- Pripildyto vandens rezervuaro (4) pakanka keturioms dienoms (priklausomai nuo augalo vandens poreikio ir patalpos temperatūros).
- Individualiai valdomas aplinkos apšvietimas turi tris ryškumo nustatymus. Norėdami įjungti, paprasčiausiai prisilieskite prie nerūdijančio plieno korpuso (5).
- Prašome atsižvelgti į tai, kad šalia prietaiso nereikėtų statyti elektra valdomų daiktų ir įsitikinti, kad kabelis nėra suvyniotas, kad užtikrintumėte tinkamą WMF Easy Touch funkcijos veikimą.

Prieskoninių/augalų vazų įdėjimas

Kad geriau suprastumėte, pagrindiniai žingsniai yra paaiškinti paveikslėliuose, pateiktuose priekiniame viršelyje (tekste jie pažymėti didelėmis raidėmis).

- Išpakuokite atskiras WMF AMBIENT Kräuter @home komplekto dalis.
- Įdėkite vandens rezervuarą (4) į nerūdijančio plieno gėlių vazą (5) [A]. Gėlių vazos pagrindo išsikišimai turi įsidėti į vandens rezervuaro šoninius plyšius [B]. Tada vandens rezervuaras bus tvirtai prispaustas ir nejudės.
- Pilkite vandenį iki atžymos MAX [C].

- Įdėkite LED įdėklą (3) į gėlių vazą taip, kad jis lengvai atsiremtų į vandens rezervuarą. Šiam tikslui srovės laidas turi būti toje pačioje pusėje kaip ir anga gėlių vazoje [D]. Du iškilimai vandens rezervuare padės tinkamai įstatyti LED įdėklą.
- Įdėkite pirmą augalų vazą su dagčiu:
 - Įdėkite dagtį tarp dagčių laikiklio šekelių. Ištraukite dagtį per dagties laikiklį visu ilgiu ir laikykite abi dagtis už dagties laikiklio [E] apatinio galo.
 - naudokite dagties laikiklį, kad pastumtumėte dagtį kol ji pataikys į vieną iš angų apatinėje gėlių vazos [F] pusėje. Jei tai sunku padaryti, pasukite dagties laikiklį vienu metu spaudžiant jį.
 - Atleiskite dagtį ir ištraukite dagties laikiklį. Dagtis automatiškai įsitvirtins vazoje [G]. Dagties laikiklį laikykite saugioje vietoje. Jūs galite dagties laikiklį palikti įbėstą augalų vazoje, kad nepamestumėte.
- Įdėkite augalų vazą su dagtimi į vandens rezervuarą taip, kad augalų vaza savo pagrindo profiliu tvirtai užsifiksuotų [H].



- Pakartokite šį procesą su antra vaza.
- Nuimkite chromo dangtelį nuo plūdės.
- Nuimkite dangtelį su anga plūdei ir ištraukite plūdės strypelį per šią angą iš apačios.
- Uždėkite chromo dangtelį ant plūdės strypelio [I].
- Tada uždėkite vieną dangtelį ant gėlių vazos LED įdėklo. Tai darydami tvirtai laikykite plūdę ir įdėkite jos kojelę į nurodytą angą vandens rezervuaro pagrinde [J]. Plūdė yra tinkamai įdėta, jei ją paspaudus žemyn ji automatiškai sugrižtą atgal.
- Tada uždėkite antrą dangtelį į LED įdėklą. Tai darydami kita ranka prilaikykite augalus, kad jie neiškristų.
- Vandeni ant augalų pilkite iš viršaus, kad sudarytumėte vandens srautą tarp dagties, šaknų ir vandens rezervuaro.
- Praveskite kabelį per nerūdijančio plieno gėlių vazos (6) angą ir prijunkite tinklo adapterį [K].

Patarimas

Į vandenį galima dėti skystas augalų maitinimo medžiagas arba trąšas.

Veikimas

Apšvietimo įjungimas ir išjungimas, naudojant Easy Touch technologiją

- Apšvietimo įjungimui bet kurioje vietoje prisileiskite prie nerūdijančio plieno korpuso (5). Pakartotinai palietus korpusą pasirinkite iš trijų apšvietimo nustatymų, po to apšvietimas išjungiamas.



Išjungtas 1. nustatymas

2. nustatymas

3. nustatymas

Išjungtas


1. prisilietimas

2. prisilietimas


3. prisilietimas

4. prisilietimas


Vandens įpylimas



Jei vandens lygio matuoklio (2) chromo dangtelis truputį iškilo iš angos, reikia įpilti daugiau vandens.



Vandenį pilkite per angą vandens lygio matuoklyje. Užpildykite pakankamu vandens kiekiu, kad vandens lygio matuoklio chromo dangtelis būtų viename lygyje su dangčiu.



Jei chromo dangtelis yra aukščiau, augalų vazos yra vandenyje ir gauna per didelį kiekį vandens.

Jei būtina, patikrinkite, ar plūdė yra tinkamai įstatyta: plūdė angoje turi būti vertikaliaje padėtyje.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami išjunkite laidą iš srovės lizdo.

Išjunkite kištuką iš elektros tinklo ir atjunkite kabelį nuo nerūdijančio plieno gėlių vazos (5).

Niekada nenardinkite LED įdėklo (3) ir nerūdijančio plieno gėlių vazos (5) į vandenį. Jei būtina, paprasčiausiai nuvalykite išorė drėgna škepeta.

Niekada nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.

Visas kitas dalis (vandens rezervuarą, abi dangčio puses, plūdę, dagtis ir dagčių laikiklį) galima valyti naudojant šiltą vandenį su plovimo priemone. Po to būtina išdžiovinti.

Šis dalis priežiūros palengvinimui galima plauti indaplovėje.

Patarimas

Jei jūs manote, kad augalai negauna pakankamai vandens arba per greitai nuvysta, patikrinkite, ar:

- plūdė yra tinkamai įdėta;
- rezervuare yra pakankamai vandens;
- dagtis yra tvirtai įdėta dirvožemyje/augalų vazoje; arba
- vandens rezervuare yra per daug vandens.



Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES ir 2009/125/ES.



Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, jį reikia perduoti į elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Visą informaciją galite gauti vietinėje administracijoje.

Gali būti padaryti techniniai pakeitimai.

Svarīga drošības informācija

- Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci.
- Ierīces drīkst darbināt personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās darbojas kādas citas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un sapratušas šo norādījumu neievērošanas bīstamās sekas.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Glabājiet ierīci un tās elektrības vadu tā, lai tiem nevarētu piekļūt bērni.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar atbilstošu elektrotīkla adapteri.
- Ja elektrotīkla adapteris ir bojāts, to jānomaina. Adapteri var iegādāties no ražotāja vai ražotāja klientu apkalpošanas dienesta.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājstāvējumos un līdzīgos apstākļos, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citas komercdarbības vidē;
 - lauku mājās;
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citu veidu mājokļos;
 - iestādēs, kas piedāvā klientiem naktsmājas un brokastis.Ierīce nav paredzēta tīri komerciāliem nolūkiem.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības tīkla, ja atstāsi to bez uzraudzības, kā arī pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.

Pirms lietošanas

Ierīci drīkst lietot vienīgi tās paredzētajam nolūkam, ievērojot šo lietošanas rokasgrāmatu. Tāpēc pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu, jo tajā ietverti norādījumi par ierīces lietošanu, tīrīšanu un apkopi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja netika ievēroti norādījumi. Glabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu drošā vietā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci. Tāpat ņemiet vērā informāciju par garantiju šīs lietošanas rokasgrāmatas beigās.

Ierīces lietošanas laikā jāievēro drošības pasākumi.

Dekoratīvā poda tehniskie dati

Spriegums:	12 V
Jauda:	0,5 A
Aizsardzības klase:	III

Elektrotīkla adaptera tehniskie dati

Tīkla spriegums:	220–240 V~
Jauda:	50 Hz, 0,3 A
Aizsardzības klase:	II

Papildu informācija par drošību

- Elektrotīkla adapteris jāpieslēdz vienīgi pie zemētām rozetēm, kas ierīkotas sienā saskaņā ar noteikumiem. Elektrības vadam un kontaktdakšai jābūt sausiem.
- Savienotājvadu nedrīkst vilkt pāri asām malām vai saspīest starp tādām. Neļaujiet tam nokarāties. Sargājiet to no karstuma un eļļas.
- Izmantojiet vienīgi tādu pagarinātājvadu, kas ir nevainojamā kārtībā.
- Lai izvilktu elektrotīkla adapteri no rozetes, nekad neraujiet aiz vada un nesatveriet to ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, piemēram, sildvirsmām, un nedarbiniet to līdzās atklātai gāzes liesmai, jo ierīces apvalks var izkust.
- Laikā, kad ierīci nelietojat, elektrotīkla adapterim jābūt atvienotam no rozetes.
- Ierīci drīkst lietot vienīgi iekštelpās.
- Lai novērstu noplūdes no ūdens tvertnes, vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas virsmas.
- LED apgaismojuma gredzenu aizliegts iemērkāt ūdenī vai mazgāt ar ūdeni. To var tīrīt vienīgi ar mitru drānu.
- Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un/vai atvienojiet elektrotīkla adapteri no elektrības tīkla, ja:
 - ierīce, vads vai elektrotīkla adapteris ir bojāti;
 - jums šķiet, ka pēc ierīces kritiena vai līdzīga incidenta tai ir radušies defekti;
 - no ierīces tek ūdens.Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.
- Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, ko izraisījusi neatbilstoša vai nepareiza ierīces lietošana vai nepienācīgi veikts remonts. Arī garantijas atlīdzība uz šādiem gadījumiem neattiecas.

Lietošana

WMF AMBIENT Kräuter @home ir stilīgs dekoratīvais pods, kurā apvienotas rūpes par istabas augiem un pievilcīgs izskats:

- tas ir lieliski piemērots diviem augiem/augu podiem un augsnei (standarta Ø 12 cm, augstums 10 cm).
- Pods aprīkots ar viedo ūdens padeves sistēmu, kurā izmantota dakts laistīšana. Augi paņems tik daudz ūdens, cik nepieciešams. Tas novērš pārmērīgu un nepietiekamu laistīšanu.
- Pateicoties elegantajam ūdens līmeņa displejam (2), jūs vienmēr zināsit, kad jums jāuzpilda ūdens tvertne (4).
- Uzpildīta ūdens tvertne (4) ilgst līdz pat četrām dienām (atkarībā no augu vajadzībām un istabas temperatūras).
- Jūs varat regulēt apgaismojumu, kam ir trīs dažādi spilgtuma iestatījumi. Vienkārši pieskarieties nerūsējošā tērauda apvalkam (5), lai to ieslēgtu.
- Ņemiet vērā, ka ierīces tuvumā nedrīkst atrasties elektrību vadoši priekšmeti, un pārliecinieties, ka vads nav savērpies, jo tas var apgrūtināt WMT Easy Touch funkcijas pilnvērtīgu darbību.

Ievietojiet augus/augu podus

Labākai izpratnei būtiskākās darbības ir izskaidrotas attēlos (tos identificēsiet pēc lielajiem burtiem tekstā) uz vāka.

- Izpakojiet atsevišķās WMF AMBIENT Kräuter @home komplekta daļas.
- Novietojiet ūdens tvertni (4) nerūsējošā tērauda dekoratīvajā podā (5) [A]. Dekoratīvā poda pamatnes snīpim jāpieguļ ūdens tvertnes sānu gropei [B]. Tādā gadījumā ūdens tvertne ir piestiprināta un nekustas.

- Uzpildiet ar ūdeni līdz atzīmei MAX [C].
- Ievietojiet LED apgaismojuma gredzens (3) dekoratīvajā podā tā, lai tas cieši pieguļ ūdens tvertnei. Lai to nodrošinātu, elektrības padeves savienojumam jābūt tajā pašā pusē, kurā atrodas dekoratīvā poda caurums [D]. Divi ūdens tvertnes snipji palīdz LED apgaismojuma gredzenam piegulēt.
- Uzstādiert pirmo augu podu ar daksti:
 - Novietojiet daksti starp dakts turētāja tapām. Pavelciert daksti, lai tas atbilstu dakts turētāja garumam, un turiet abus dakstus dakts turētāja apakšā [E].
 - Izmantojiet dakts turētāju, lai slidinātu daksti tiktāl, lai tas izvērtos cauri vienam no caurumiem augu poda apakšdaļā[F]. Ja tas neizdodas, pagrieziet dakts turētāju, vienlaikus iespiežot iekšā.
 - Atlaidiet daksti un izvelciert dakts turētāju ārā. Dakts paliek podā automātiski [G]. Glabājiet dakts turētāju drošā vietā. Jūs varat atstāt dakts turētāju augu podā, lai to nepazaudētu.
- Novietojiet augu podu un daksti ūdens tvertnē uz paliktņiem tā, lai augu poda pamatnes profils stingri piegultu paliktņiem [H].



- Atkārtojiet šīs darbības ar otro augu podu.
- Noņemiet hroma vāciņu no pludiņa.
- Paņemiet vāciņa pusi ar atvērumu pludiņam un izvelciert pludiņu cauri atvērumam apakšdaļā.
- Uzlieciert hroma vāciņu atpakaļ uz pludiņa [I].
- Tagad uzlieciert vāciņa pusi uz dekoratīvā poda uz LED apgaismojuma gredzena izvirzījuma. To darot, stingri turiet pludiņu un novietojiet tā pamatni tam paredzētajā gropē ūdens tvertnes pamatnē [J]. Pludiņš ir pareizi novietots, ja tas automātiski uzpeld, kad to nospiežat uz leju.
- Tagad uzlieciert arī otra vāciņa pusi uz LED apgaismojuma gredzena izvirzījuma. To darot, turiet augus ar otru roku, lai novērstu to savērpšanos.
- Uzlejiet nedaudz ūdens uz augiem no augšas, lai izveidotu ūdens plūsmu starp daksti, saknēm un ūdens tvertni.
- Izvelciert vadu caur caurumu nerūsējošā tērauda dekoratīvajā podā (6) un pieslēdziet elektrotīkla adapteri[K].

Padoms

Ūdenim var pievienot šķidrās augu barības vielas vai mēslojumu.

Lietošana

Vides apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana ar Easy Touch tehnoloģiju

- Pieskarieties nerūsējošā tērauda apvalkam (5), lai ieslēgtu gaismu. Ar atkārtotiem pieskārieniem korpusam var secīgi iestatīt vienu no trim apgaismojuma spilgtuma režīmiem un izslēgt apgaismojumu.



Izslēgšana 1. iestatījums



2. iestatījums



3. iestatījums

Izslēgšana


1. pieskāriens

2. pieskāriens


3. pieskāriens

4. pieskāriens


Ūdens uzpilde



Ja hroma vāciņš uz ūdens līmeņa displeja (2) pat nedaudz ir izvirzījies ārpus gropes, jums jāpievieno vairāk ūdens.



Lejiet ūdeni cauri atvērūmam pie ūdens līmeņa displeja. Papildiniet to ar pietiekami daudz ūdens, lai hroma vāciņš uz ūdens līmeņa displeja ir vienā līmenī ar pārsegu.



Ja hroma vāciņš ir augstāks, augu podi atrodas ūdenī un saņem pārāk daudz ūdens.

Ja nepieciešams, pārbaudiet, vai pludiņš ir pareizi ievietots: pludiņam gropē jāatrodas vertikāli.

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.

Atvienojiet kontaktdakšu un noņemiet vadu no nerūsējošā tērauda dekoratīvā poda (5).

LED apgaismojuma gredzenu (3) un nerūsējošā tērauda dekoratīvo podu (5) nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī. Ja nepieciešams, vienkārši noslaukiet ārpusi ar mitru drānu.

Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pārējās daļas (ūdens tvertne, abas vāciņa puses, pludiņš, daktis un daktu turētāji) var tīrīt ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Tad nosusiniet to.

Šīs daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā vieglai tīrīšanai.

Padoms

Ja domājat, ka augi nesaņem pietiekami daudz ūdens vai pārāk ātri novīst, pārbaudiet, vai:

- pludiņš atrodas pareizajā vietā;
- ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens;
- daktis atrodas pareizajā vietā augsnē/augu podā; vai
- ūdens tvertnē ir pārāk daudz ūdens.



Šī ierīce atbilst ES direktīvām 2014/35/ES, 2014/30/ES un 2009/125/ES.



Beidzoties ierīces darbības mūžam, to nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos, bet jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Sīkāku informāciju varat uzzināt savā pašvaldībā.

Saturā iespējamas tehniskas izmaiņas.

POLSKA

contact-pl@wmf.com

 801 300 420

Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

 232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com

 031 130 93 03

GROUPE SEB ROMÂNIA Str.
Ermil Pangratti nr. 13
011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA

contact-hr@wmf.com

 (01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.
Sarajevska 29,
10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com

 02 234 94 95

GROUPE SEB Slovensko,
spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

 773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com

 06 1 272 7872

GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE
Kft.2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯBULGARIA

contact-bg@wmf.com

 07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepsch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de